FARFISA INTERCOMS

myLogic

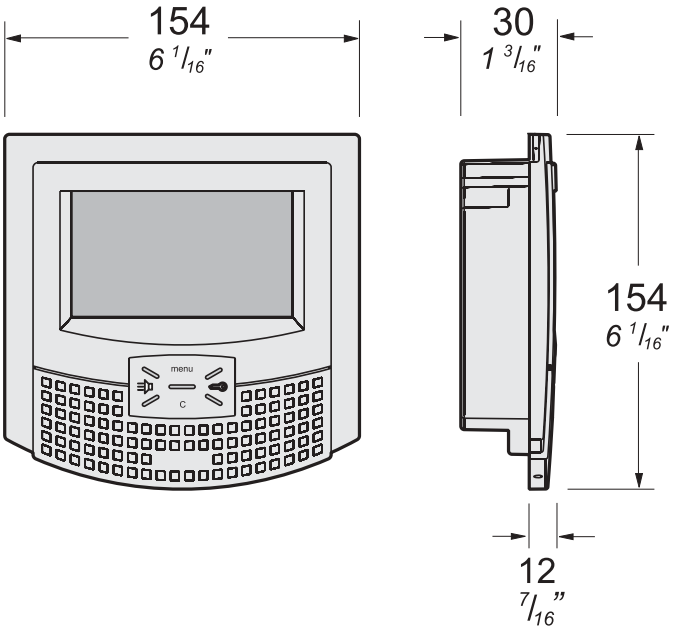

Art. **ML 2262**

Manuale d'installazione

Terminale domotico vivavoce a colori con schermo touch-screen per sistema digitale DUO

In questo manuale sono presenti le informazioni tecniche per poter installare uno o più terminali **myLogic** su una linea digitale **DUO** completa di ingressi videocitofonici ed attuatori per servizi individuali o condominiali. Inoltre sono presenti le procedure di programmazione ed impostazione di vitali importanza per il corretto funzionamento degli apparati collegati al terminale myLogic e che devono essere eseguite da un tecnico specializzato; per l'inserimento dei dati ed informazioni personali consultare il manuale d'uso.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente manuale perché forniscono importanti informazioni riguardanti la sicurezza di installazione, uso e manutenzione. Conservarlo in modo appropriato per future consultazioni.
- Posizionare il terminale myLogic in ambiente asciutto e lontano da fonti di calore o apparecchiature che producono calore e campi magnetici.
- Per la sua pulizia del terminale non usare acqua o solventi chimici, ma un panno pulito. Per la pulizia dello schermo usare il panno allegato al prodotto.
- Questo apparecchio deve essere destinato solo all'uso per il quale è stato concepito. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
- Non lasciare alla portata dei bambini le parti dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso, ecc.).
- Non aprire l'apparecchio quando è acceso.
- L'esecuzione dell'impianto deve essere effettuato da personale specializzato ed in conformità con le leggi vigenti.
- In caso di guasto, funzionamento irregolare o modifica all'impianto avvalersi di personale specializzato.
- L'apparecchio è conforme alle direttive CEE (marchio europeo CE).

CE

Dati tecnici

Alimentazione direttamente dalla linea

Assorbimento:	0,2A
Schermo:	4,2" LCD touch-screen
Standard televisivo:	PAL
Frequenza di riga:	15625Hz
Frequenza di quadro:	50Hz
Banda passante:	>5MHz
Termostato:	interno
Tolleranza termostato:	+/- 1 a 20°C
Risoluzione termostato:	0,1
Automatico antigelo:	+5°C
Relè:	2
Massimo carico contatti relè:	12Vca/12÷24Vdc - 1A
Temperatura di funzionamento:	0° ÷ +50°C
Massima umidità ammissibile:	90%RH

Installazione

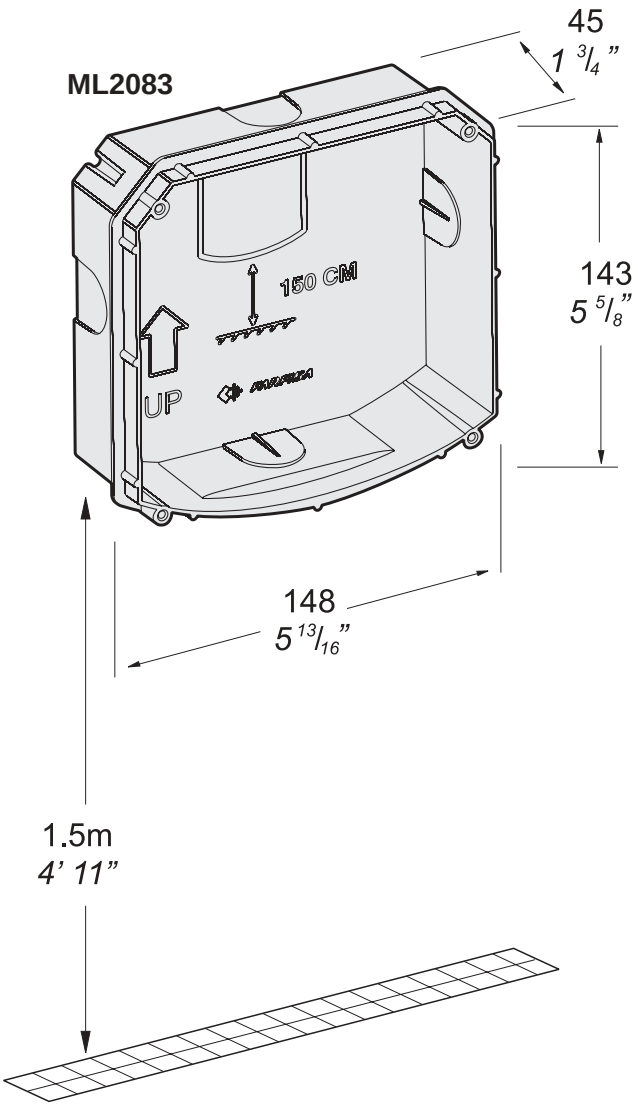

1 - Murare la scatola da incasso **ML2083** ad un'altezza dalla pavimentazione di circa 1,5 metri.

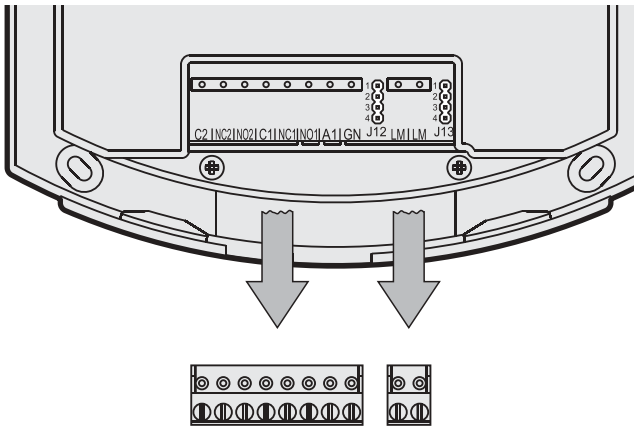

2 - Togliere le morsettiere dal videocitofono.

3 - Effettuare i collegamenti sulle morsettiere come da schema da realizzare.

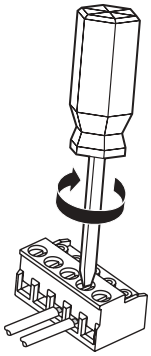

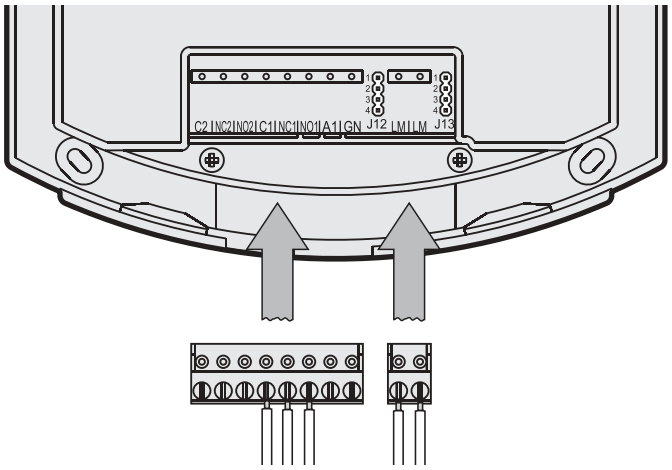

4 - Reinserire le morsettiere sul videocitofono.

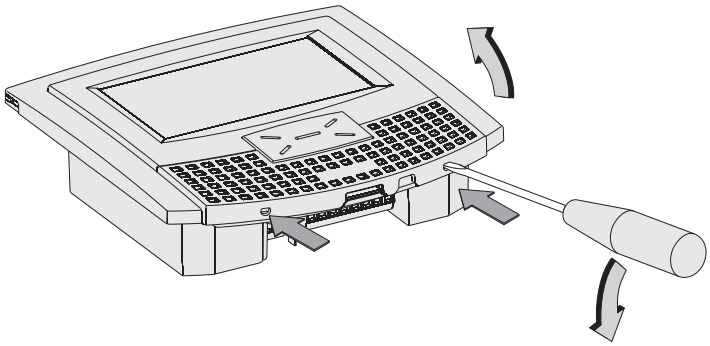

5 - Sfilare la calotta frontale per accedere ai 4 punti di fissaggio del videocitofono.

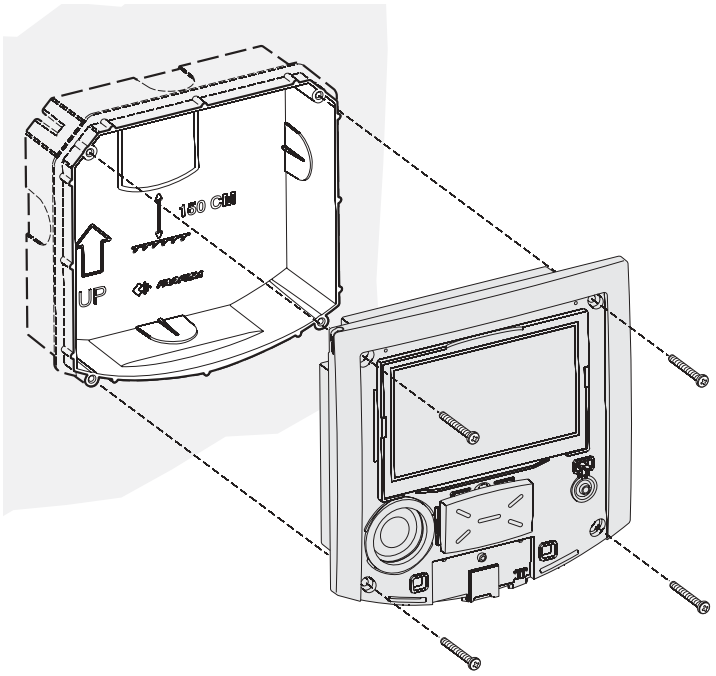

6 - Fissare il videocitofono alla scatola da incasso utilizzando le 4 viti fornite a corredo del prodotto.

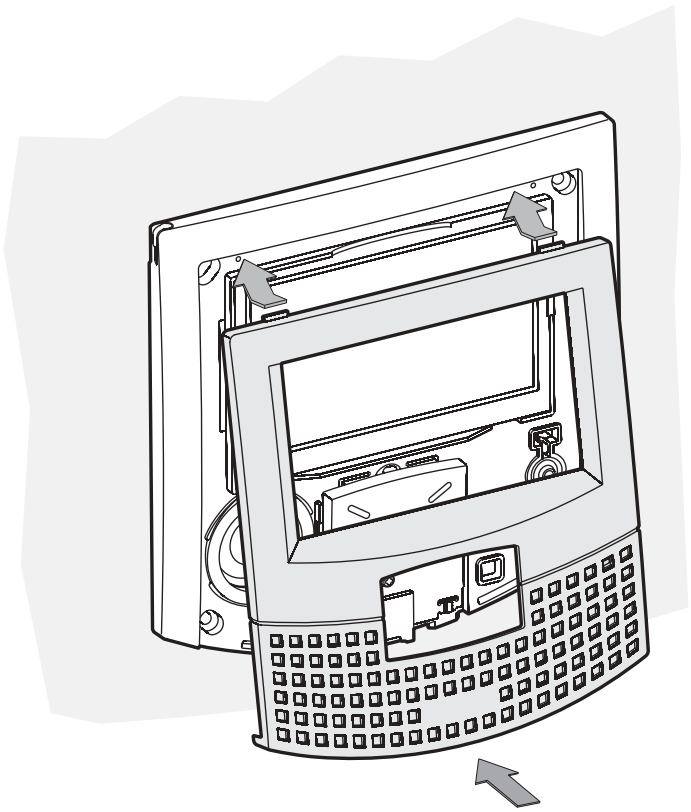

7 - Rimettere la calotta al videocitofono.

Tipo e sezione dei conduttori

L'utilizzo del cavo art.2302, opportunamente studiato dalla ACI Farfisa, è raccomandato per la realizzazione di impianti digitali DUO System. L'impiego di conduttori inadeguati potrebbe non garantire tutte le prestazioni ed influenzare il corretto funzionamento del sistema.

Dati tecnici del cavo art. 2302

Numero dei conduttori	2 (rosso/nero)
Sezione dei conduttori	2x1mm²
Materiale dei conduttori	rame stagnato
Passo di cordatura	40mm
Impedenza caratteristica	100Ω

Nota

* Lettere di riferimento schematico (vedere gli schemi installativi alle pagine 5 e 6).

Distanze massime garantite con il cavo art.2302

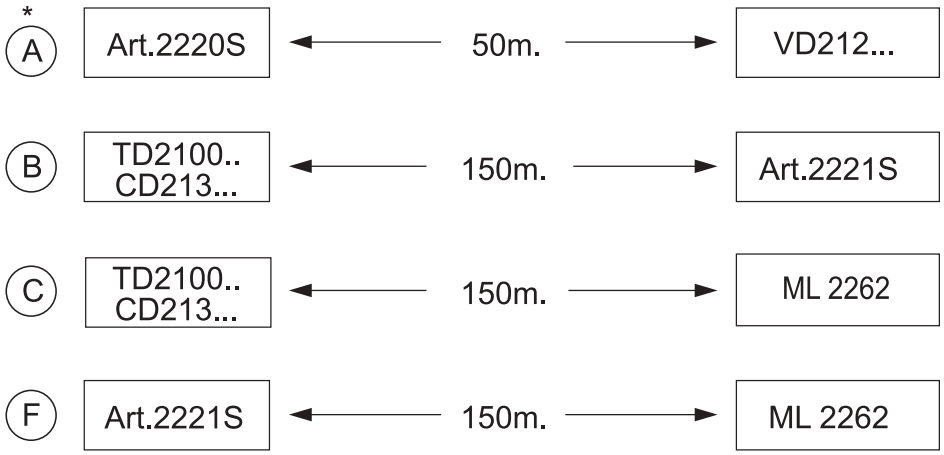

Morsettiere e dati elettrici

LM / LM	Ingressi di linea
A1	Ingresso positivo chiamata di piano
GN	Ingresso negativo chiamata di piano
NO1	Contatto normalmente aperto del relè 1
NC1	Contatto normalmente chiuso del relè 1
C1	Comune del relè 1
NO2	Contatto normalmente aperto del relè 2
NC2	Contatto normalmente chiuso del relè 2
C2	Comune del relè 2

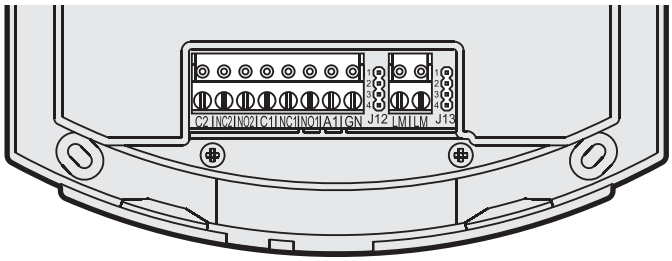

C2 | NC2 | NO2 | C1 | NC1 | NO1 | A1 | GN | LM | LM

Collegamenti in uscita del terminal domotico

- A riposo i contatti C e NO del relé sono aperti; chiusi quando attivato.
- A riposo i contatti C e NC del relé sono chiusi ; aperti quando attivato.

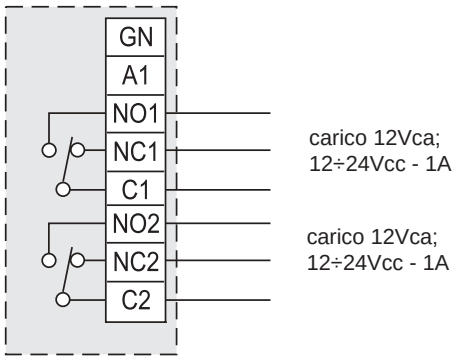

Impostazioni di fabbrica dei relé

Relè 1 = azionamento caldaia/aria condizionata
Relè 2 = rilancio soneria supplementare

Selezione impedenza di chiusura

Sul retro del terminale **myLogic** è posizionato il ponticello **J12** che permette di adattare il segnale video proveniente dalla montante e quindi consentire un corretto funzionamento degli apparati ad esso collegati.

J12 Ponticello per adattare l'impedenza del segnale video

1-2
linea aperta

2-3
chiusura **15Ω**

3-4
chiusura **100Ω**
(di fabbrica)

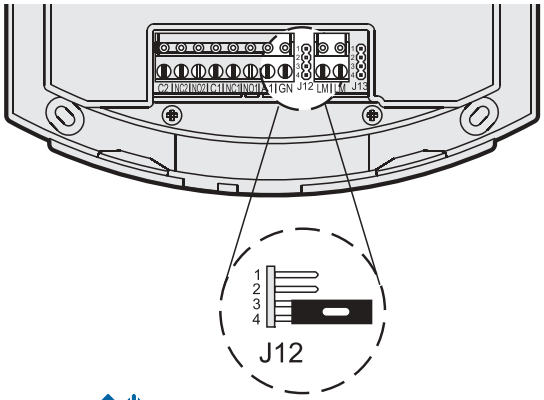

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE

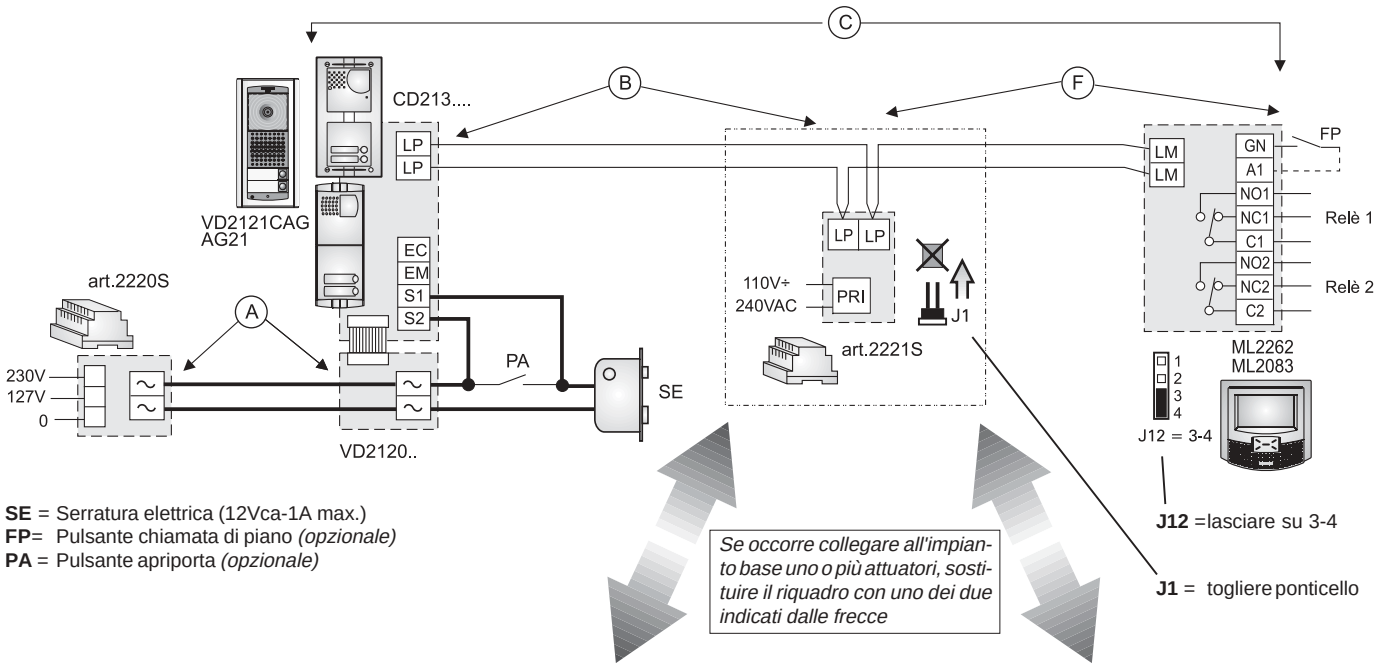

SE = Serratura elettrica (12Vca-1A max.)
FP= Pulsante chiamata di piano *(opzionale)*
PA = Pulsante apriporta *(opzionale)*

Esempi applicativi per collegare più attuatori 2281 (massimo 9) per l'attivazione di ulteriori servizi

Alimentazione attuatori **2281** tramite un alimentatore **2221S** e distributore **DV2420**

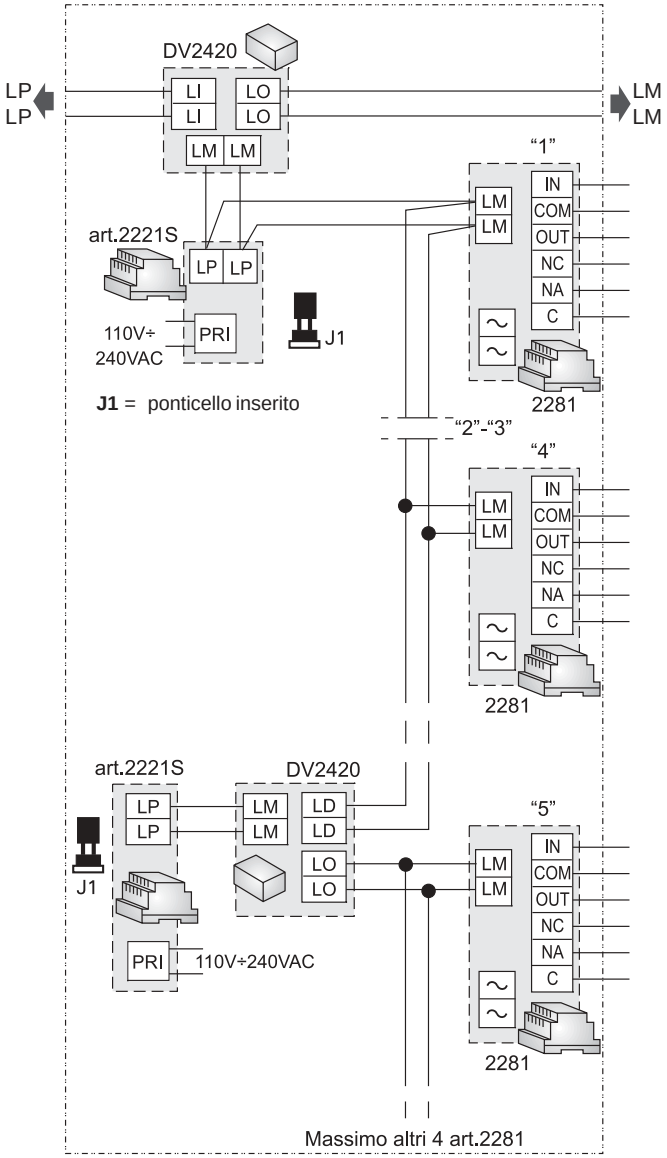

Alimentazione attuatori **2281** tramite un trasformatore **PRS210**

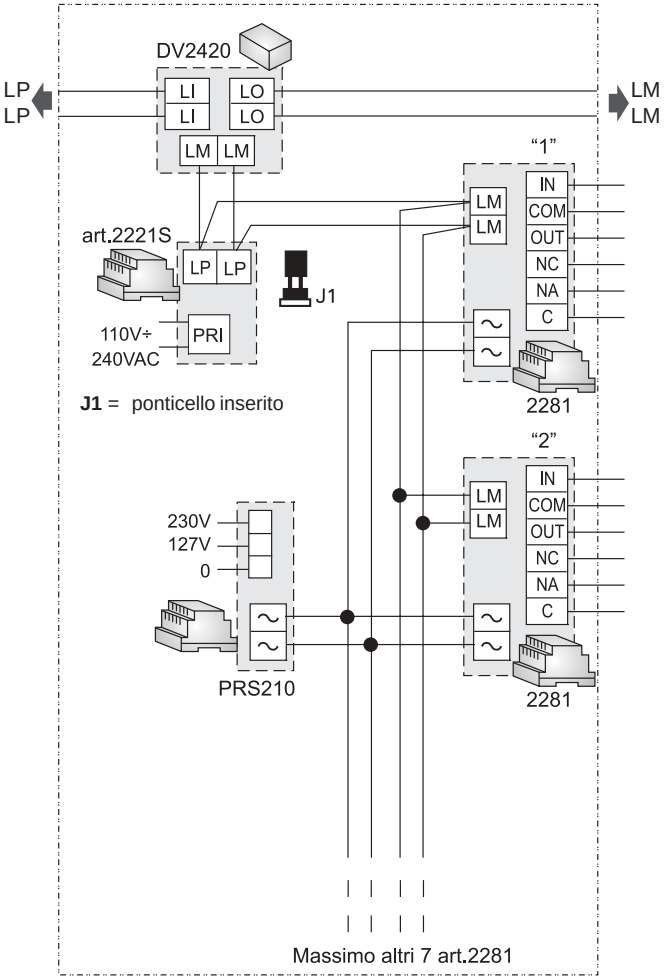

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO BIFAMILIARE (O MONOFAMILIARE CON 2 TERMINALI DOMOTICI)

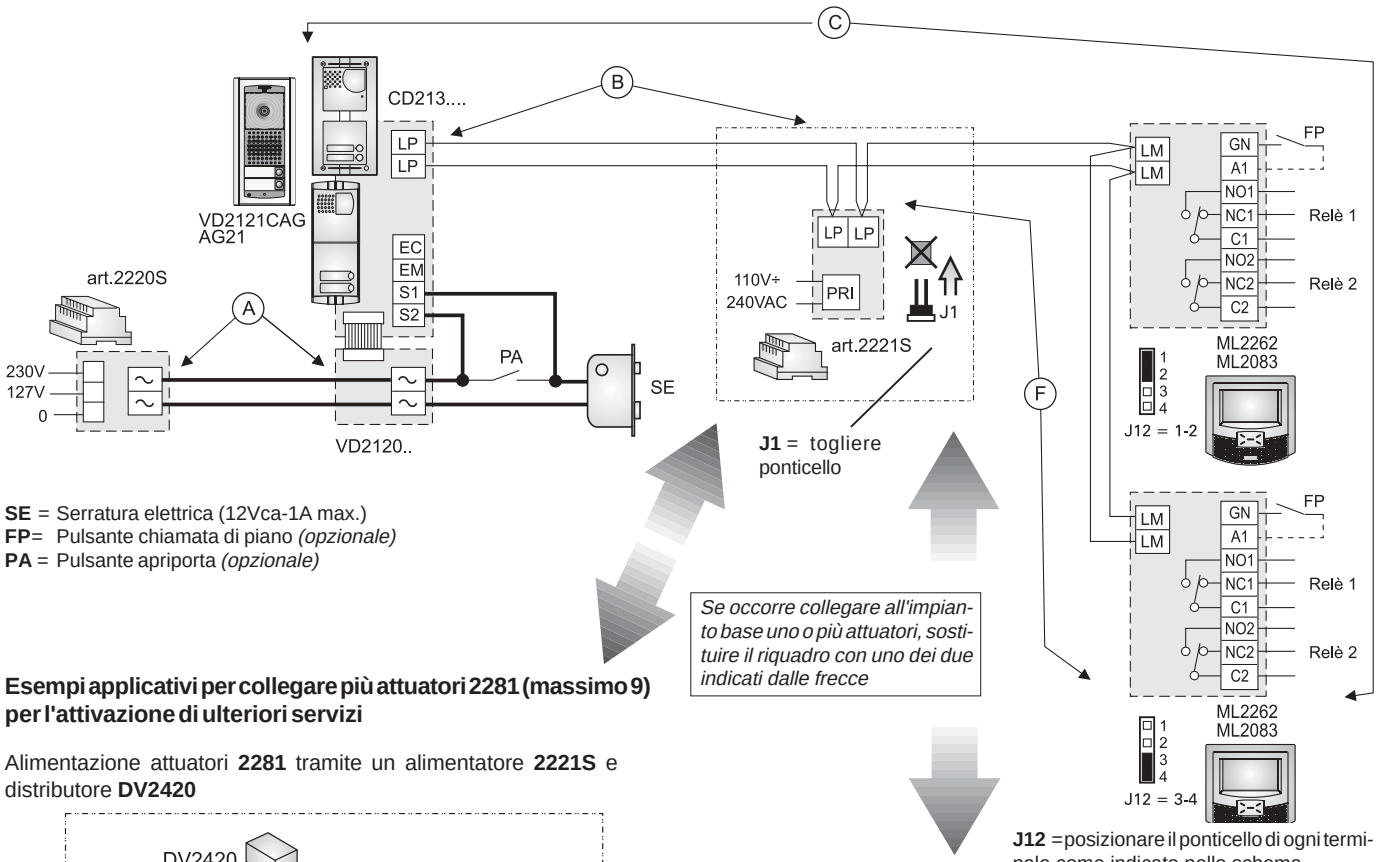

SE = Serratura elettrica (12Vca-1A max.)
FP= Pulsante chiamata di piano *(opzionale)*
PA = Pulsante apriporta *(opzionale)*

J1 = togliere ponticello

Se occorre collegare all'impianto base uno o più attuatori, sostituire il riquadro con uno dei due indicati dalle frecce

J12 =posizionare il ponticello di ogni terminale come indicato nello schema

Esempi applicativi per collegare più attuatori 2281 (massimo 9) per l'attivazione di ulteriori servizi

Alimentazione attuatori **2281** tramite un alimentatore **2221S** e distributore **DV2420**

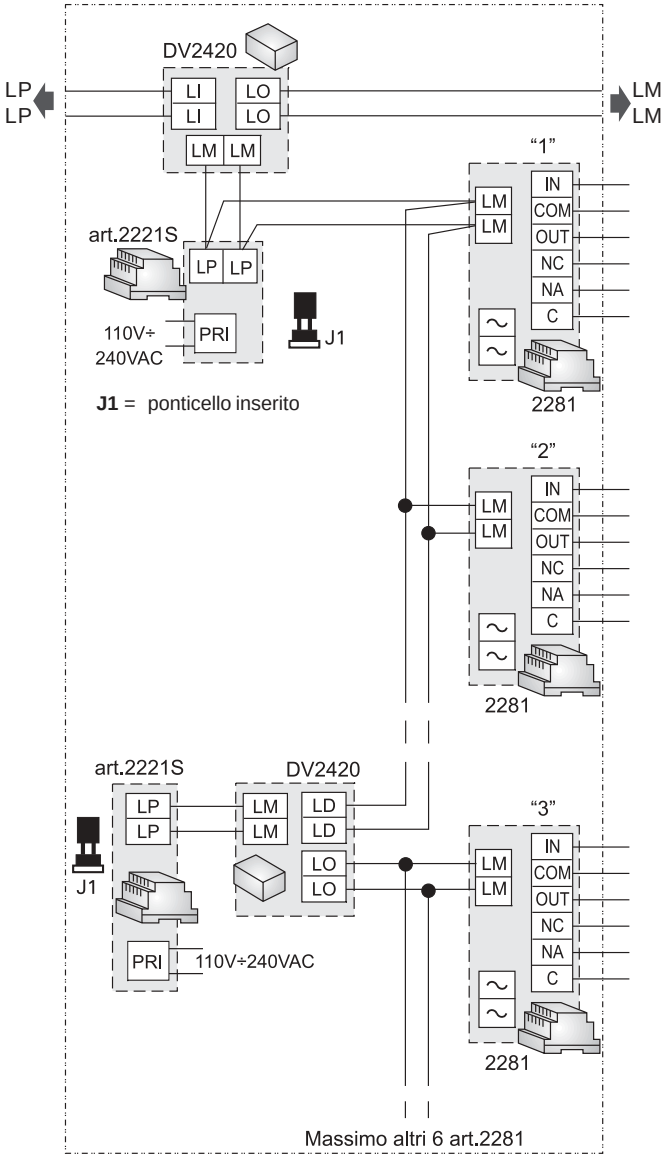

Alimentazione attuatori **2281** tramite un trasformatore **PRS210**

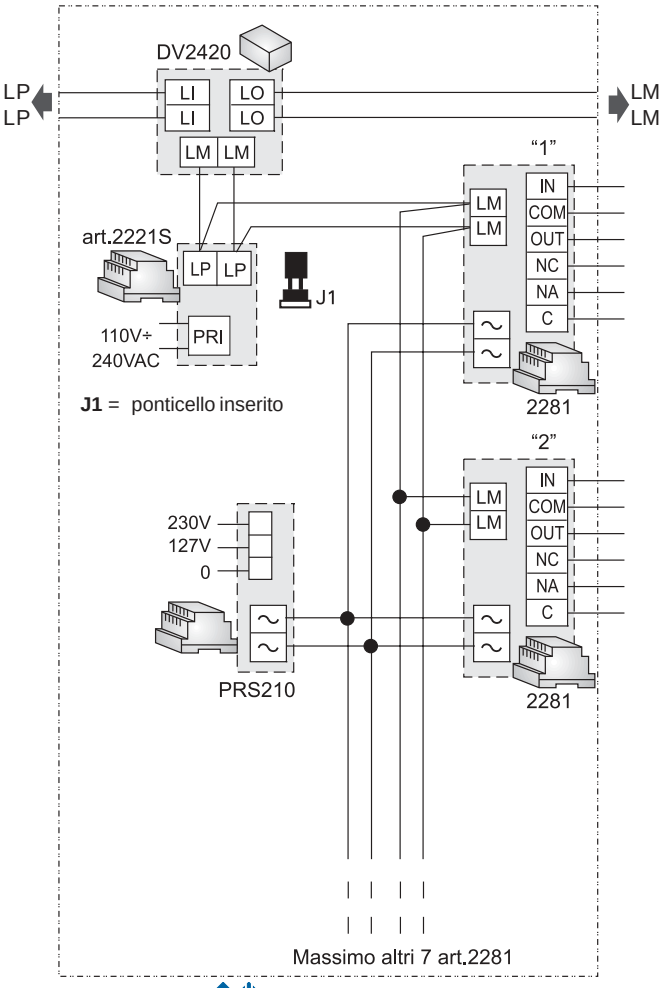

CARATTERISTICHE

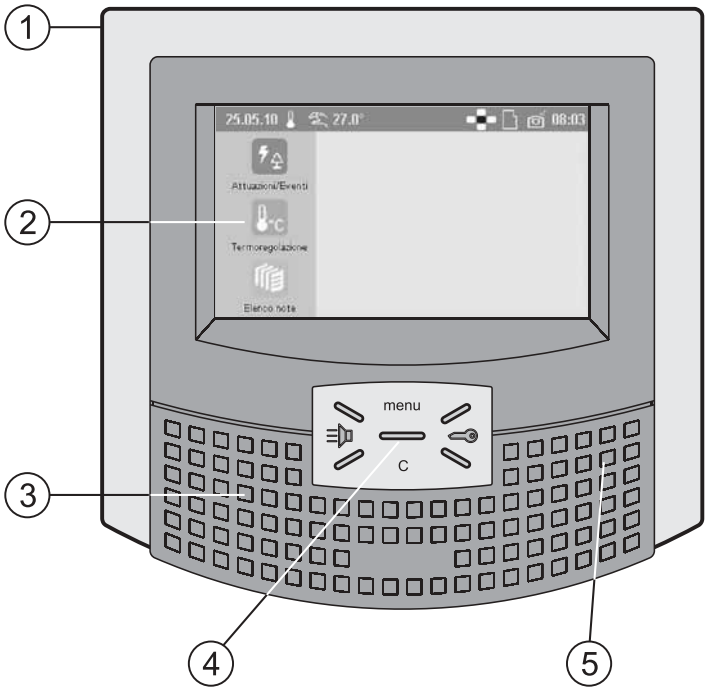

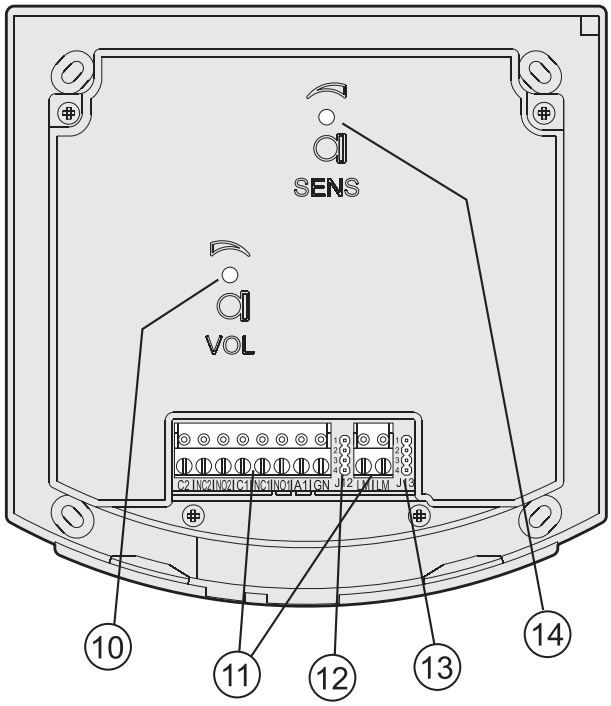

① **Stilo** per touch screen.

② **Schermo touch screen da 4,3" 16/9**. Tramite lo stilo o un dito è possibile programmare ed abilitare tutte le funzioni dell'apparecchio

③ **Altoparlante**. Per ascoltare la comunicazione in corso e per ricevere le chiamate.

④ **Tasto di navigazione**.

⑤ **Microfono**. Consente di parlare con il posto esterno od un altro interno intercomunicante.

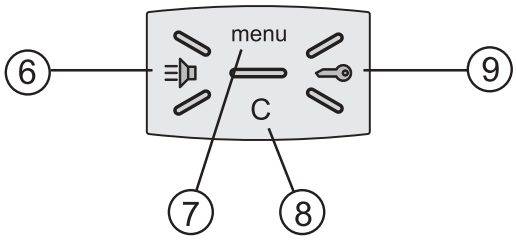

⑥ Pulsante **videocitofonia**. Permette di:
- autoaccendere il posto esterno videocitofonico (o l'ultimo attivato nel caso di più ingressi);
- abilitare la comunicazione fonica dopo aver ricevuto una chiamata od aver effettuato l'autoaccensione;
- chiudere la comunicazione con il posto esterno. La conversazione termina anche alla fine della temporizzazione del videocitofono o dell'impianto.

⑦ Pulsante **menu**. Permette di accedere al pannello di controllo.

⑧ Pulsante **C**. Permette di tornare alla pagina precedente o alla pagina principale dal pannello di controllo.

⑨ Pulsante **serratura**. Permette di azionare la serratura elettrica dell'ingresso in conversazione o dell'ultimo ingresso attivato.

⑩ **Regolazione amplificazione** del **microfono**.

⑪ **Morsettiere** per il collegamento all'impianto ed ai servizi attivati dai relè interni.

⑫ **J12. ponticelli** per adattamento impedenza del segnale video (vedere a pagina 4).

⑬ **J13. Connettore** per programmare automaticamente DUO con apposito programmatore.

⑭ **Regolazione sensibilità** del **microfono.**

REGOLAZIONI AUDIO

Taratura dei livelli fonici.
I livelli fonici sono regolati in fabbrica; modificare le regolazioni poste sul retro dell'apparecchio solamente in caso di effettiva necessità.
- Se durante la conversazione si ode un audio eccessivamente intermittente o se durante una chiamata l'altoparlante tende a distorcere, si consiglia di ritoccare leggermente la sensibilità del microfono agendo sul trimmer **SENS** posto sul retro del videocitofono.
- In caso di difficoltà a prendere la linea in una delle due direzioni, aumentare leggermente il livello del canale in difficoltà e diminuire leggermente l'altro agendo sul trimmer VOL per il volume del microfono e sullo schermo touch-screen di myLogic per il volume dell'altoparlante (vedere il manuale d'uso).

PROGRAMMAZIONI

Il terminale domotico **myLogic** deve essere programmato opportunamente per definirne il modo di funzionamento. La maggior parte delle programmazioni sono semplici e necessitano di essere modificate al variare delle esigenze domestiche, sono quindi descritte nel manuale d'uso e possono essere eseguite dall'utente. Altre invece sono più complesse, in quanto devono rispecchiare l'impiantistica del sistema, ed una loro errata impostazione può provocare malfunzionamenti gravi del prodotto; esse sono descritte nel presente manuale e devono essere eseguite dall'installatore o da personale esperto.
Al termine delle programmazioni è **vivamente consigliato proteggerle** seguendo la procedura indicata nel capitolo "*Procedura blocco/sblocco delle programmazioni*" (pag.9).

Programmazioni eseguibili nel terminale myLogic

- **indirizzo utente** *(obbligatorio)*; indirizzo di identificazione dell'appartamento (*indirizzi da 1 a 200*). Permette di ricevere la chiamata da esterno o da altro apparecchio presente nello stesso palazzo, accendere il videocitofono, conversare ed aprire la serratura del posto esterno chiamante. L'indirizzo dovrà essere lo stesso memorizzato nel tasto di chiamata della pulsantiera del posto esterno o nel tasto di chiamata di un altro apparecchio intercomunicante di palazzo.
- **indirizzo stanza** *(obbligatorio se vi sono più apparecchi nello stesso appartamento)*; indirizzo di identificazione dell'apparecchio all'interno dello stesso appartamento (*indirizzi da 0 a 7*). L'indirizzo di stanza stabilisce anche una gerarchia negli apparati interni in quanto l'apparecchio che avrà l'indirizzo di stanza 0 (*zero*) sarà definito principale, gli altri saranno tutti secondari. Eseguita questa programmazione sarà possibile effettuare e ricevere chiamate selettive con gli altri apparecchi all'interno dello stesso appartamento cioè ogni apparecchio potrà chiamare singolarmente gli altri. Le chiamate da esterno o da altro appartamento faranno invece squillare tutti i dispositivi, il primo che risponderà attiverà la conversazione e spegnerà le sonerie degli altri. All'arrivo di una chiamata da posto esterno dotato di telecamera tutti gli apparecchi squillano, ma solo il principale (*indirizzo di stanza 0 -zero*) mostra l'immagine della telecamera; In questa fase è possibile, anche da un terminale secondario, visualizzare l'immagine della telecamera senza rispondere premendo il tasto telecamera " ". E' possibile rispondere alla chiamata anche dai terminali secondari premendo il tasto videocitofonia, tale operazione spegne le sonerie di tutti i dispositivi e mostra l'immagine della telecamera sul display del terminale utilizzato rimuovendola da quello del terminale principale. La chiamata di piano fa squillare solo il terminale a cui il pulsante di chiamata è fisicamente connesso. Volendo rilanciare tale chiamata anche agli altri terminali seguire le istruzioni del paragrafo *"rilancio campanello"* a pag.15.
- **Creazione/eliminazione** di nuovi **attuatori ed eventi** (*obbligatorio se ci sono attuatori o eventi nell'impianto);* si possono creare nuovi attuatori o eventi definendo il loro nome ed il loro indirizzo oppure cancellarli.
- **Nome attuatore** o **evento**, mnemonico con il quale è individuato un attuatore o un evento all'interno del sistema, normalmente il nome rispecchia la funzione che il dispositivo esegue (*es: l'attuatore che accende l'impianto di irrigazione si chiamerà "IRRIGAZIONE" o il sensore che rivela la pioggia si chiamerà "PIOGGIA"*).
- **Indirizzi** degli **attuatori e degli eventi** art.2281 (*obbligatorio se ci sono attuatori o eventi nell'impianto);* indirizzo che identifica ogni singolo attuatore (*indirizzi da 211 a 220*) o evento (*indirizzi da 221 a 230*). L'indirizzo dell'attuatore o dell'evento permette di scambiare selettivamente dati e comandi tra gli attuatori o gli eventi ed il terminale myLogic, consente a quest'ultimo di gestire correttamente la parte domotica dell'impianto.
- **Creazione/eliminazione** di nuovi **ingressi videocitofonici** (*obbligatorio se ci sono più ingressi videocitofonici nell'impianto);* si possono creare nuovi ingressi definendo il loro nome ed il loro indirizzo oppure cancellarli.
- **Nome ingresso videocitofonico**, mnemonico con il quale è individuato un ingresso videocitofonico all'interno del sistema (*es. "INGRESSO VIA VERDI" o "INGRESSO PRINCIPALE"*).
- **Indirizzi** dei **posti esterni** per accensioni di controllo *(obbligatorio se vi sono più posti esterni);* indirizzo che identifica univocamente ciascun posto esterno presente nell'impianto (*indirizzi da 231 a 250*). L'indirizzo dei posti esterni permette al terminale domotico di collegarsi singolarmente con essi, eseguire accensioni di controllo ed eventualmente aprire la serratura.
- **Termoregolazione impostazione relè interno od esterno** (*obbligatorio se il terminale **myLogic** comanda l'impianto di riscaldamento o condizionamento dell'appartamento)*; si può decidere se l'impianto di termoregolazione dell'appartamento è gestito dal relè interno al terminale **myLogic** o da un relè esterno tramite un **attuatore**.

Attenzione: gli indirizzi dei dispositivi memorizzati nel terminale domotico devono coincidere con quelli programmati negli ingressi videocitofonici e negli attuatori/eventi *(vedere le istruzioni presenti nei prodotti)*.

Principali tasti funzione (tasto di navigazione e touch-screen)

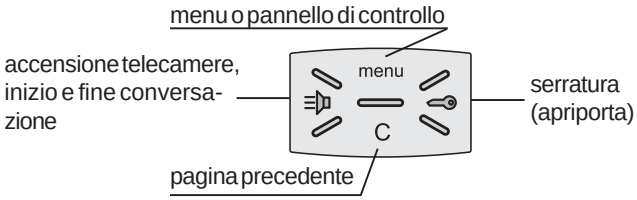

conferma e passaggio alla pagina successiva

ritorno alla pagina precedente

scorrimento in basso della pagina

scorrimento in alto della pagina

gestione modifica dei dati

Menu o pannello di controllo

Premendo sulle icone di questa pagina si può accedere alle programmazioni, impostazioni ed inserimento informazioni per il funzionamento del terminale domotico.

Programmazione di fabbrica

- **indirizzo appartamento = 100**
- **indirizzo stanza = 0**
- **nome ingresso videocitofonico = ingresso**
- **indirizzo dell'ingresso videocitofonico = 231**

Procedura di blocco/sblocco delle programmazioni
Per poter bloccare o sbloccare le programmazioni protette occorre eseguire la procedura seguente:
"menu" ➡ "impostazioni" ➡ "avanzate" (videocitofonia ➡ serratura ➡ ok) ➡ "varie" ➡ selezionare "protezione attiva" ➡ "modifica" ➡ NO per sbloccare le programmazioni (o SI per bloccarle) ➡ ok ➡ "menu". Per maggiori dettagli vedere il paragrafo "*protezione attiva*" a pagina 15.

Modalità di programmazione

Programmazione alla prima accensione

Alla prima accensione il terminale **myLogic**, dopo una fase di caricamento dati (circa 15 secondi), avvia una procedura semplificata che guida l'installatore nella programmazione dei dati necessari per il corretto funzionamento del dispositivo. In sequenza devono essere inseriti:

- **Lingua** – selezionare con un tocco la lingua da un elenco (di fabbrica è selezionata la lingua italiana) e premere ok;
- **Data** – impostare la data corrente; dopo aver selezionato con un tocco l'anno il mese e il giorno; essi possono essere variati usando le frecce su e giù (di fabbrica 01/01/2010) e premere ok;
- **Ora** – impostare l'ora corrente; dopo aver selezionato con un tocco le ore ed i minuti; essi possono essere variati usando le frecce su e giù (di fabbrica 00:00) e premere ok.
- **Nome Stazione** – dopo aver selezionato con un tocco "modifica" introdurre il nome che si desidera attribuire al terminale domotico (di fabbrica myLogic) e premere SALVA. Per l'uso della tastiera vedi capitolo **Sostituzione nominativo utente.** Se il nome di fabbrica è accettato non procedere con "modifica", ma passare direttamente alla programmazione dell'indirizzo.
- **Indirizzo** - dopo aver selezionato con un tocco "modifica" introdurre l'indirizzo (di fabbrica 100) e premere SALVA. Per l'uso della tastiera vedi capitolo **Memorizzazione/Sostituzione indirizzo appartamento.** Se l'indirizzo di fabbrica è accettato non procedere con "modifica", ma passare direttamente alla programmazione del numero di stanza.
- **Numero stanza** - dopo aver selezionato con un tocco "modifica" introdurre il numero di stanza richiesto (di fabbrica 0) e premere SALVA. Per l'uso della tastiera vedi capitolo **Memorizzazione/ Sostituzione numero di stanza.** Se il numero di stanza impostato di fabbrica è accettato non procedere con "modifica", ma passare direttamente al punto successivo.

Premere ok, sarà visualizzata la pagina principale (Home page).

Attenzione: questa procedura semplificata sarà avviata dal terminale myLogic anche a tutte le accensioni del dispositivo dopo un lungo periodo di tempo senza alimentazione, periodo nel quale il dispositivo perde i dati correnti dell'ora e della data (circa 2 giorni).

Programmazione Indirizzo, Nome utente, Numero stanza

Oltre al metodo descritto in precedenza *"Programmazione alla prima accensione"*, è possibile variare i dati dell'utente procedendo nel seguente modo:
"menu" ➡ "impostazioni " ➡ "Indirizzo/Nome" ➡ si accede ad una pagina dove compare il Nome, l'Indirizzo ed il Numero di stanza del dispositivo; premere i tasti "modifica" per cambiare nome ed indirizzi.

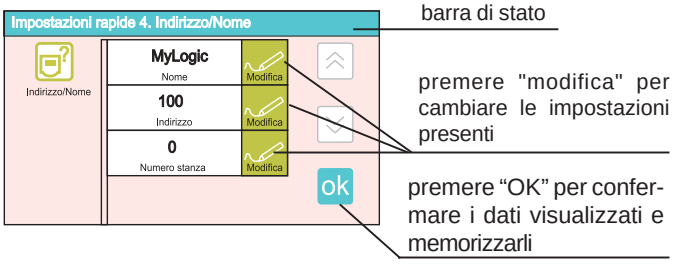

●**Sostituzione nominativo utente** (massimo 15 caratteri).
Dopo aver premuto "modifica" in corrispondenza della voce "Nome Stazione", appare una tastiera alfanumerica da utilizzare per scrivere il nome identificativo dell'utente o dell'appartamento. Questo nome può essere cambiato anche in seguito dall'utente perché l'eventuale sostituzione non pregiudica il funzionamento dell'impianto.

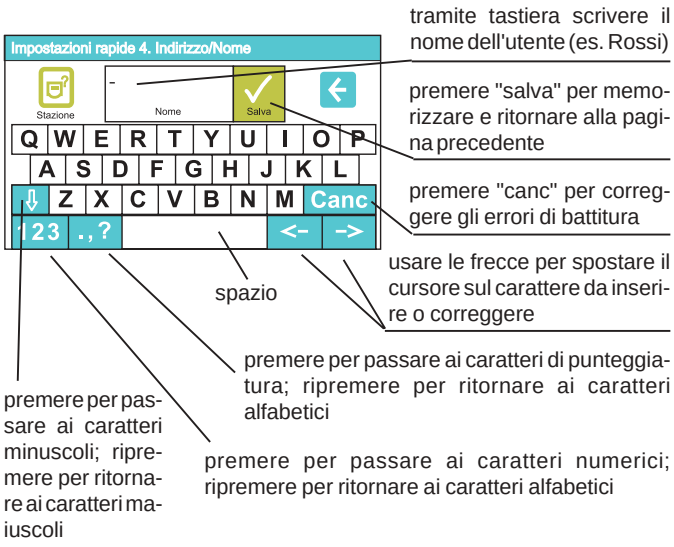
Impostazioni rapide 4. Indirizzo/Nome
Stazione
Nome
Salva
Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M Canc
123 . , ?
<- ->
tramite tastiera scrivere il nome dell'utente (es. Rossi)
premere "salva" per memorizzare e ritornare alla pagina precedente
premere "canc" per correggere gli errori di battitura
usare le frecce per spostare il cursore sul carattere da inserire o correggere
spazio
premere per passare ai caratteri di punteggiatura; ripremere per ritornare ai caratteri alfabetici
premere per passare ai caratteri minuscoli; ripremere per ritornare ai caratteri maiuscoli
premere per passare ai caratteri numerici; ripremere per ritornare ai caratteri alfabetici

●**Memorizzazione/Sostituzione indirizzo appartamento** (numeri da 1 a 200)
Dopo aver premuto "modifica" in corrispondenza della voce "Indirizzo", appare una tastiera numerica da utilizzare per scrivere il numero identificativo dell'utente o dell'appartamento. L'indirizzo da inserire deve corrispondere all'indirizzo di chiamata riconosciuto dal posto esterno (o posti esterni). *Es.* se sul posto esterno il sig. Rossi è codificato con codice di chiamata 15, anche il terminale myLogic del sig. Rossi, per poter essere chiamato, deve avere l'indirizzo 15.

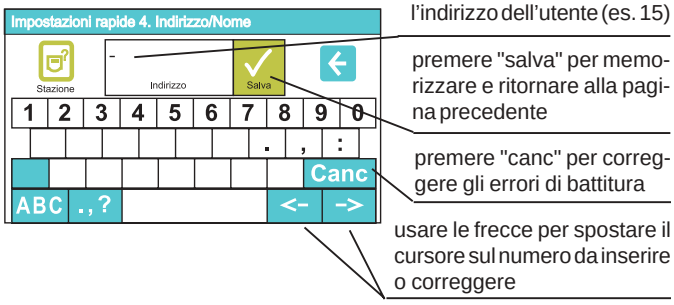
Impostazioni rapide 4. Indirizzo/Nome
Stazione
Indirizzo
Salva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
. , :
Canc
ABC . , ?
<- ->
tramite tastiera inserire l'indirizzo dell'utente (es. 15)
premere "salva" per memorizzare e ritornare alla pagina precedente
premere "canc" per correggere gli errori di battitura
usare le frecce per spostare il cursore sul numero da inserire o correggere

●**Memorizzazione/Sostituzione numero stanza** (numeri da 0 a 7)
Dopo aver premuto "modifica" in corrispondenza della voce "Numero Stanza", appare una tastiera numerica da utilizzare per scrivere il grado di importanza del terminale (lasciare 0 se vi è un solo terminale o se è il principale; numeri da 1 a 7 per gli eventuali altri apparati). Variare questo numero può pregiudicare il corretto funzionamento dell'impianto.

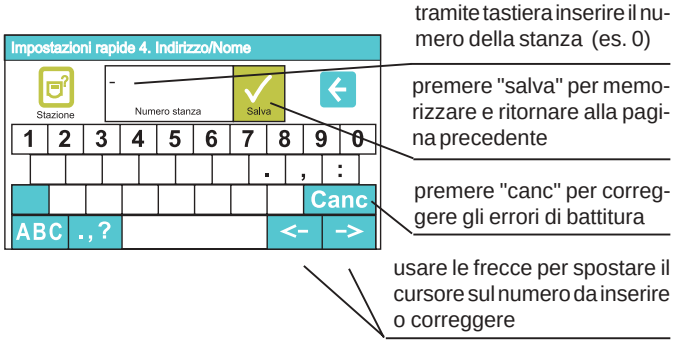
Impostazioni rapide 4. Indirizzo/Nome
Stazione
Numero stanza
Salva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
. , :
Canc
ABC . , ?
<- ->
tramite tastiera inserire il numero della stanza (es. 0)
premere "salva" per memorizzare e ritornare alla pagina precedente
premere "canc" per correggere gli errori di battitura
usare le frecce per spostare il cursore sul numero da inserire o correggere

Nota. Se in un appartamento vi sono più posti interni occorre programmarli con lo stesso numero di appartamento (esempio 15) e variare il numero di stanza (inserire 0 per l'apparato principale, e poi progressivamente 1, 2, ...7 per i secondari).

Modalità di scrittura
Esistono due diverse modalità di immissione caratteri o numeri:
sovrapposizione (testo nero su fondo rosso): il nuovo carattere cancella il precedente.
inserimento (testo nero su fondo bianco): il nuovo carattere si aggiunge al precedente facendo scorrere i caratteri presenti verso destra.
Per passare da una modalità all'altra occorre premere brevemente sulla casella di testo.
Nella fase iniziale dell'immissione di un testo o di un numero il cursore si posiziona automaticamente nella casella di testo ed apparirà in **nero su fondo rosso** cioè in modalità **sovrapposizione**.

Attuatori

Gli attuatori (articolo Farfisa **2281**) sono dei relè che comandati da **myLogic** cambiano il loro stato da OFF ad ON aprendo o chiudendo il contatto al loro interno; sono disponibili sia i contatti normalmente aperti che quelli normalmente chiusi. Gli attuatori sono caratterizzati da un nome ed un indirizzo che ne permette l'identificazione univoca all'interno dell'impianto, il terminale domotico **myLogic**, in base alla propria programmazione, provvederà alla loro gestione. Gli attuatori possono essere comandati in tre modalità distinte:

- **Manuale** – sul display del terminale comparirà un'icona con il nome dell'attuatore, premendo su di essa si commuterà lo stesso tra gli stati OFF ed ON.
- **Automatica** – il terminale gestirà l'attuatore in base ad una programmazione oraria, giornaliera e settimanale.
- **Su evento** – il terminale, all'accadere di un evento opportunamente definito e di una logica prestabilita, comanderà l'attuatore.

Per maggiori informazioni consultare anche il manuale utente.

Per **creare**, **cancellare** o **modificare** un attuatore ed il suo modo di funzionamento degli occorre premere in sequenza:

"menu" ➡ "attuazioni/eventi " ➡ "gestione attuatori".

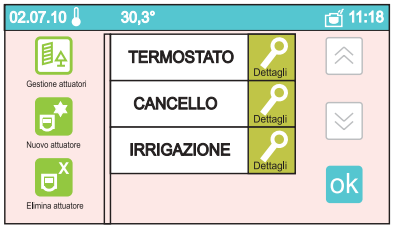

Si accede ad una pagina dove compare l'elenco degli attuatori già programmati, se non ce ne sono la pagina sarà bianca. Da questa pagina si potrà:
- Creare un nuovo attuatore.
- Eliminare un attuatore.
- Modificare le programmazioni degli attuatori.

Nuovo attuatore
Per creare un nuovo attuatore devono essere programmati il nome e l'indirizzo.

- **Nome:** può essere inserito qualunque nome e serve solo per avere un riferimento mnemonico (*Es. irrigazione*).
- **Indirizzo:** deve essere inserito l'indirizzo, compreso tra 211 e 220 con cui è programmato il dispositivo (art.2281) che è comandato dal terminale myLogic (*Es. 211 indirizzo che deve essere programmato anche nell'art.2281 che attua il comando*).

Creazione nuovo attuatore:
Dopo aver premuto "**nuovo attuatore**" appare la pagina alfanumerica di inserimento nominativi - Inserire il nome dell'attuatore (*Es. Irrigazione*) e premere "salva"; a questo punto compare la pagina di inserimento indirizzi - Inserire l'indirizzo dell'attuatore (*Es. 211*) e premere "salva", si ritorna alla pagina iniziale.

***Nota**: per il corretto funzionamento, memorizzare sul terminale myLogic lo stesso indirizzo attuatore impostato sul relé dell'attuatore art.**2281** ed in quest'ultimo selezionare la modalità di funzionamento come "bistabile" (*vedi manuale a corredo del prodotto*).

Modo di funzionamento dell'attuatore
Per variare il modo di funzionamento dell'attuatore premere il tasto "**Dettagli**" in corrispondenza del nome dell'attuatore da modificare, si accede ad un menu dove è possibile scegliere tra:

- **Manuale** - premere "Manuale" per impostare l'attuatore in funzionamento manuale; le indicazioni operative sono riportate sul manuale utente.
- **Automatico** - premere "Automatico" per impostare l'attuatore in funzionamento automatico; le indicazioni operative sono riportate sul manuale utente.
- **Su evento** – premere "Su evento" per impostare l'attuatore in funzionamento su evento (attenzione: ricordarsi che se un attuatore è programmato "su evento" ci deve necessariamente essere un evento legato a quell'attuatore); le indicazioni operative sono riportate sul manuale utente.
- **Stato** – Questa icona visualizza lo stato di un attuatore e potrà essere rossa se il dispositivo è OFF, verde se il dispositivo è ON; **Attenzione:** se nell'icona di colore verde compare un punto interrogativo vuol dire che l'attuatore non risponde alle interrogazioni del terminale myLogic e quindi non è possibile stabilire il suo stato; controllare l'indirizzo dell'attuatore e il suo collegamento al sistema.
- **Programmazione** (impostazioni) – premendo questo tasto si entra in una pagina dove è possibile programmare le seguenti funzioni per il funzionamento automatico dell'attuatore:
  - **Orario giorno A –** programmazione oraria dell'attuatore nel funzionamento automatico per il giorno tipo A (vedi manuale utente).
  - **Orario giorno B –** programmazione oraria dell'attuatore nel funzionamento automatico per il giorno tipo B (vedi manuale utente).
  - **Prog. settimana -** programmazione settimanale del dispositivo per il funzionamento automatico (vedi manuale utente).
  - **Indirizzo/Nome -** possibilità di modificare il nome e l'indirizzo di un attuatore, dopo aver premuto questa icona si entra in una pagina dove sono riportati il nome e l'indirizzo dell'attuatore; premere il tasto "modifica" di fianco al nome per cambiare il nome o il tasto "modifica" di fianco all'indirizzo per cambiare l'indirizzo. Le procedure di immissione caratteri e numeri sono le stesse descritte per la "*Programmazione indirizzo, nome utente, numero stanza*". Premere "salva" per tornare alla pagina precedente.

Elimina attuatore
Per cancellare un attuatore è necessario selezionarlo dalla lista, premendo brevemente sul nome, e premere "Elimina attuatore" per cancellarlo. Premere ok per tornare alla pagina precedente.

Funzione dei relé interni
I 2 relè interni al myLogic sono programmati di fabbrica per le funzioni di termoregolazione (relè 1) e rilancio soneria (relè 2); essi possono essere usati anche per altre attuazioni se programmati opportunamente.

Come programmare i relé interni come attuatori
La programmazione dei relè interni come attuatori di sistema è simile a quella di un attuatore esterno solo che gli indirizzi sono fissi e non possono essere variati: il relè 1 dovrà sempre essere programmato con

l'indirizzo "**i1**" (con "i" indifferentemente minuscolo o maiuscolo), il relè 2 dovrà sempre essere programmato con l'indirizzo "**i2**" (con "i" indifferentemente minuscolo o maiuscolo); **Attenzione:** i relè interni sono gli unici attuatori che hanno come indirizzo un codice alfanumerico (carattere e numero) e non solo numerico come tutti gli altri attuatori. Per la programmazione procedere nel seguente modo:

"menu" ➡ "attuazioni/eventi" ➡ "gestione attuatori" ➡ "nuovo attuatore" ➡ inserire il nome dell'attuatore (*es. relè 1*) ➡ Salva ➡ inserire l'indirizzo dell'attuatore (*"i1" per relè 1 e "i2" per relè 2*) ➡ Salva ➡ premere "dettagli" in corrispondenza al nome dell'attuatore ➡ scegliere il modo di funzionamento ("*manuale", "automatico" o "su evento*") ➡ ⬅ ➡ ok.

Attenzione: se i due relè interni sono programmati come attuatori esterni essi non saranno più utilizzati dal terminale domotico come relè per la termoregolazione (relè 1) e rilancio soneria (relè 2).

Eventi

Per evento si intende in fenomeno che può o non può accadere, affinché il sistema gestisca l'evento sarà necessario un dispositivo che, opportunamente collegato all'impianto, invii al terminale domotico myLogic una informazione di evento accaduto o non accaduto; gli eventi gestiti dallo stesso sistema possono essere più di uno quindi devono essere univocamente individuati tramite il nome e l'indirizzo del dispositivo che invia l'informazione al terminale myLogic.
Nell'implementazione pratica esso sarà costituito da un sensore, capace di monitorare l'evento da controllare, che aprirà o chiuderà un contatto a seconda che l'evento sia accaduto o meno; il contatto collegato ai morsetti d'ingresso IN e COM del dispositivo **2281** sarà in grado di informare il terminale domotico myLogic quando l'evento accade e il terminale domotico agirà di conseguenza. Di serie il morsetto IN dell'art.**2281** è disabilitato; per la sua attivazione occorre:
- spostare il ponticello **J2** dalla posizione 2-3 alla **1-2**;
- programmare la porta IN come **ingresso** (codice **133** e poi **8**). *(*)*
- programmare la porta IN con lo stesso indirizzo del nuovo evento ad esso legato (codice **111** e poi **indirizzi da 211 a 230**). *(*)*
- programmare il tempo di attivazione della porta IN (codice **122** e poi **valore compreso tra 1 e 120** secondi). *(*)*

(*) seguire la procedura di programmazione indicata nel manuale allegato al prodotto

A titolo di esempio si può pensare all'evento "**pioggia**" monitorato da un sistema composto da un sensore di pioggia collegato all'art.2281 che chiuda un contatto quando inizia a piovere; l'art. 2281 alla chiusura del contatto invierà subito un messaggio al terminale myLogic che provvederà a chiudere l'impianto di irrigazione (se aperto) e le tapparelle di casa (se aperte) tramite attuatori opportunamente programmati. Altro esempio potrebbe essere l'evento "**porta aperta**": un interruttore sarà collegato tra la parte fissa e mobile del portone di casa ed il contatto collegato all'art.2281; normalmente il contatto è chiuso, ma appena si apre l'art.2281 (opportunamente programmato come indicato in precedenza) invierà l'informazione a myLogic che emetterà un segnale e visualizzerà un messaggio sul proprio display informando che il portone di casa in quel momento è aperto. I due esempi precedenti sono riportati di seguito con delle realizzazioni circuitali.

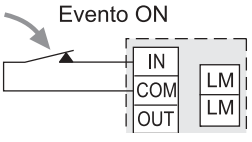

art.2281

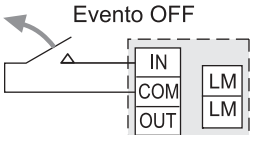

art.2281

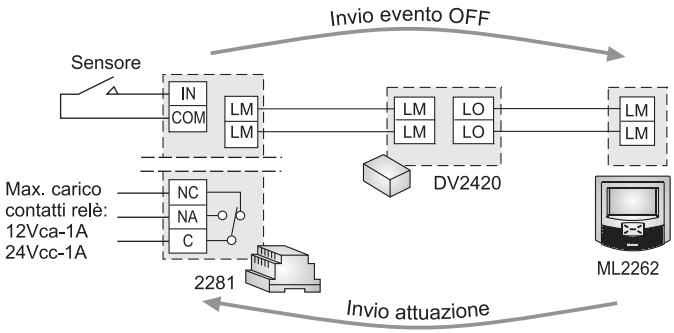

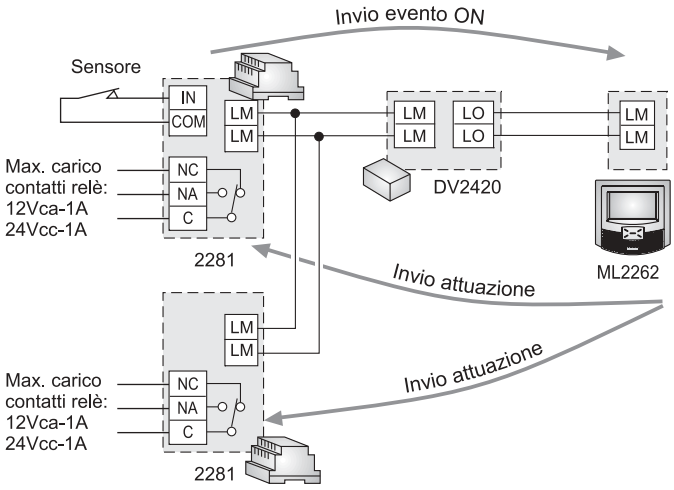

Per **creare**, **cancellare** o **modificare** gli eventi occorre premere in sequenza:

"menu" ➡ "attuazioni/eventi " ➡ "gestione eventi"

Si accede ad una pagina dove compare l'elenco degli eventi già programmati, se non ce ne sono la pagina sarà bianca. Da questa pagina si potrà:
- Creare un nuovo evento.
- Eliminare un evento.
- Modificare le programmazioni di un attuatore.

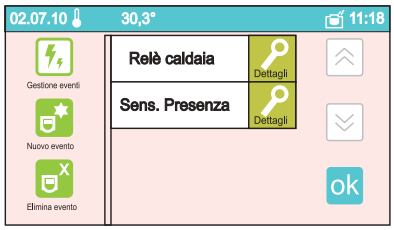

Nuovo evento

Per creare un nuovo evento devono essere programmati il nome, l'indirizzo e le funzioni associate all'evento.

- **Nome:** può essere inserito qualunque nome e serve solo per avere un riferimento mnemonico (*Es. sensore pioggia*).
- **Indirizzo:** deve essere inserito l'indirizzo, compreso tra 221 e 230 con cui è programmato il dispositivo (art. 2281) che invia i dati dell'evento al terminale myLogic (Es. 221; indirizzo che deve essere programmato anche nell'art.2281 che gestisce l'evento).
- **Funzioni:** si devono scegliere le funzioni che myLogic eseguirà all'accadere dell'evento; esse possono essere:
  - **Messaggio:** all'accadere dell'evento il display di myLogic visualizzerà un messaggio personalizzabile. ***Questa funzione è attivata automaticamente alla creazione dell'evento.***

Attenzione: di funzioni messaggio se ne possono scegliere due in quanto un messaggio può essere legato all'evento ON e l'altro all'evento OFF (vedi nel capitolo "Programmazione Messaggio" la voce "Evento ON").

- **Soneria:** all'accadere dell'evento il dispositivo myLogic emetterà un segnale acustico personalizzabile. ***Questa funzione è attivata automaticamente alla creazione dell'evento.*** Attenzione: di funzioni soneria se ne possono scegliere due in quanto una soneria può essere legata all'evento ON e l'altra all'evento OFF (vedi nel capitolo "Programmazione Soneria" la voce "Evento ON")
- **Mostra Stato:** all'accadere dell'evento il dispositivo myLogic mostrerà lo stato del dispositivo (ON o OFF) nella barra di stato.
- **Attua su:** all'accadere dell'evento il dispositivo myLogic pilota un attuatore che deve essere precedentemente programmato.

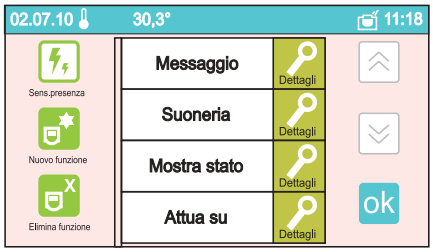

A titolo di esempio si crea l'evento "E' SERA" e lo si lega ad un sensore crepuscolare per rilevare il buio ed ad un attuatore per accendere le luci del giardino. Se richiesto si possono legare a questo evento anche due messaggi uno su evento ON (crepuscolare ON: è sera) che dice "luci giardino accese" e l'altro sull'evento OFF (crepuscolare OFF: non è sera) che dice "luci giardino spente". Allo scendere della sera il crepuscolare invierà il messaggio al terminale myLogic tramite l'art.2281 il quale lo visualizzerà sul display e tramite attuatore accenderà le luci del giardino.

Creazione nuovo evento:
Dopo aver premuto "**nuovo evento**" appare la pagina alfanumerica di inserimento nominativi - Inserire il nome dell'evento (*Es. Sens.presenza*) e premere "salva"; a questo punto compare la pagina di inserimento indirizzi - Inserire l'indirizzo dell'evento (*Es. 221*) e poi "salva".
Dopo aver creato l'evento compare una pagina nella quale sono riportate le funzioni che di base sono legate all'evento e cioè **messaggio** e **soneria**, se una delle due non occorre, selezionarla e premere **elimina funzione**. Nel caso in cui le funzioni sono richieste procedere con la loro programmazione.

Programmazione **Messaggio**:
- premere **"Dettagli"** di fianco alla casella **Messaggio**, compare una pagina nella quale è possibile variare, premendo il relativo tasto **modifica**, i seguenti parametri:

- **Durata** = inserire un valore compreso tra 0 e 90 che rappresenta il tempo in secondi per il quale il messaggio rimane visualizzato sul display e premere "salva";
- **Messaggio** = inserire un testo di massimo 45 caratteri (compreso lo spazio) e premere "salva";
- **Evento ON** = scegliere **Si** o **No** e premere "salva". **SI** vuol dire il messaggio è visualizzato quando l'evento sarà ON, **No** vuol dire il messaggio è visualizzato quando l'evento sarà OFF in accordo con la tabella eventi di pagina 13.

Premere ← per tornare indietro.

Nell'esempio precedente si deve creare il messaggio "luci giardino accese" con una durata di 30 secondi ed "Evento ON=SI; poi si deve creare il messaggio "luci giardino spente" con una durata di 30 secondi ed "Evento ON=NO; a questo punto sul display del terminale myLogic, allo scendere della sera, comparirà per 30 secondi la scritta "luci giardino accese", mentre al mattino comparirà, sempre per 30 secondi, la scritta "luci giardino spente".

Programmazione **Soneria**:
- premere **"Dettagli"** di fianco alla casella **Soneria,** compare una pagina nella quale è possibile variare, premendo il relativo tasto **modifica**, i seguenti parametri:

- **Durata** = inserire un valore compreso tra 0 e 90 che rappresenta il tempo in secondi per il quale il dispositivo emette l'avviso sonoro e premere "salva";
- **Soneria** = scegliere la soneria preferita e premere "salva";
- **Evento ON** = scegliere **Si** o **No** e premere salva. **SI** vuol dire che la soneria è attivata quando l'evento sarà ON, **No** vuol dire che la soneria è attivata quando l'evento sarà OFF.

Premere ← per tornare indietro.

Nuove funzioni
Oltre alle funzioni "**messaggio**" e "**soneria**" si possono attribuire altre funzioni all'evento che si sta programmando.
- Premere il tasto **nuova funzione**; comparirà l'elenco completo delle funzioni disponibili (**Messaggio, Soneria, Mostra stato, Attiva su**).
- Selezionare la funzione desiderata e premere ok;

La programmazione del **Messaggio** e della **Soneria** è stata descritta in precedenza per cui di seguito si riporta la programmazione di **Mostra stato** e **Attiva su**:

Programmazione **Mostra stato**:
- premere **"Dettagli"** di fianco alla casella **Mostra stato**, compare una pagina nella quale è possibile variare, premendo il relativo tasto **modifica**, i seguenti parametri:

- **Icona su evento ON** = scegliere tra un elenco l'icona da visualizzare sulla barra di stato quando l'evento è ON e premere ok;
- **Icona su evento OFF** = scegliere tra un elenco l'icona da visualizzare sulla barra di stato quando l'evento è OFF e premere ok;

Programmazione **Attua su**:
- premere **"Dettagli"** di fianco alla casella **Attua su**, compare una pagina nella quale è possibile variare, premendo il relativo tasto **modifica**, i seguenti parametri:

- **Attuatore** = scegliere tra la lista degli attuatori già programmati quello che si desidera attivare al succedere dell'evento e premere ←;
- **Ritardo** = inserire un valore compreso tra 0 e 90 che rappresenta i secondi per cui il relè dell'attuatore all'accadere dell'evento deve essere attivato o disattivato (contatto chiuso o aperto dipende dalla successiva programmazione di "**ON**" e "**Evento ON**"); se si inserisce il valore 0 il relè dell'attuatore all'accadere dell'evento sarà sempre attivo o sempre disattivo (contatto chiuso o aperto dipende dalla successiva programmazione di "**ON**" e "**Evento ON**"); per cambiargli stato sarà necessario comandare il relè manualmente o creare un'altra funzione "**Attua su**" che agisca sullo stesso attuatore, ma legata ad un altro evento; premere "salva" per confermare.
- **ON** = scegliere **Si** o **No**. **SI** vuol dire che il comando provocherà la chiusura dei contatti del relè dell'attuatore, **No** vuol dire che il comando provocherà l'apertura dei contatti del relè dell'attuatore.
  Premere ok per confermare.
- **Evento ON** = scegliere **Si** o **No**. **SI** vuol dire che il relè dell'attuatore è comandato quando l'evento sarà ON (contatto chiuso o aperto dipende dalla precedente programmazione del punto "**ON**"), **No** vuol dire che il relè dell'attuatore è comandato quando l'evento sarà OFF (contatto chiuso o aperto dipende dalla precedente programmazione del punto "**ON**"). Premere ok e ← per tornare all'elenco delle funzioni.

Per chiarire queste due ultime programmazioni vedi tabella eventi alla pagina seguente

Tabella eventi

Evento / ON	SI	NO
SI	Il relè attuatore chiuderà il contatto quando l'evento è **ON (evento VERO)**	Il relè attuatore chiuderà il contatto quando l'evento è **OFF (evento FALSO)**
NO	Il relè attuatore aprirà il contatto quando l'evento è **ON (evento VERO)**	Il relè attuatore aprirà il contatto quando l'evento è **OFF (evento FALSO)**

Cancellazione di una funzione associata all'evento
Per cancellare una funzione associata ad un evento occorre selezionarla, premendo brevemente sul nome, e premere "Elimina funzione"

Premere ok e ← per tornare all'elenco degli eventi.

Modo di funzionamento dell'evento
Per variare il modo di funzionamento dell'evento premere il tasto "Dettagli" in corrispondenza del nome dell'attuatore da modificare, si accede ad un menu dove è possibile scegliere tra:

- **Stato** - Questa icona visualizza lo stato di un evento e potrà essere una mano rossa con il pollice in giù se l'evento è OFF, mano verde con il pollice in su se l'evento è ON; **Attenzione:** se l'icona rimane rettangolare, di colore verde e con un punto interrogativo vuol dire che il dispositivo che gestisce l'evento non risponde alle interrogazioni del terminale myLogic e quindi non è possibile stabilire il suo stato; controllare l'indirizzo dell'evento e il suo collegamento al sistema.
- **Indirizzo/Nome** - possibilità di modificare il nome e l'indirizzo di un evento; dopo aver premuto questa icona si entra in una pagina dove sono riportati il nome e l'indirizzo dell'evento; premere il tasto "modifica" in corrispondenza della casella che si vuol variare. Le procedure di immissione caratteri e numeri sono le stesse descritte per la "*Programmazione indirizzo, nome utente, numero stanza*".

  Premere ← per tornare alla pagina precedente.
- **Funzioni** – possibilità di variare le funzioni associate al messaggio; dopo aver premuto questa icona si entra in una pagina dove sono elencate tutte le funzioni precedentemente attribuite all'evento. La procedura per la modifica è la stessa descritta nella creazione "nuovo evento".

Premere ok e ← per tornare alla pagina "gestione eventi".

Elimina evento
Per cancellare un evento è necessario selezionarlo dalla lista, premendo brevemente sul nome, e premere il tasto "Elimina evento" per cancellarlo.

Programmazione ingressi videocitofonici

Se nell'impianto sono installati più posti esterni, occorre informare il terminale domotico myLogic della loro presenza ed attribuire loro indirizzi differenti (da 231 a 250). *Non occorre effettuare questa programmazione se nell'impianto è presente un solo posto esterno (ingresso).*

- **Per programmare** il nome o gli indirizzi degli ingressi videocitofonici occorre seguire la procedura seguente:

  "menu" ➡ "videocitofonia" ➡ "elenco ingressi" ➡ "opzioni" ➡ "nuovo" ➡ ok ➡ premere "modifica" in corrispondenza della casella **nome** ➡ tramite tastiera scrivere il nome dell'ingresso (*es. via Verdi*) ➡ "salva" ➡ premere "modifica" in corripondenza della casella **indirizzo** ➡ tramite tastiera inserire l'indirizzo (se diverso da quello proposto - *es. 232*) ➡ "salva" ➡ ←.

Seguire la stessa procedura da "opzioni" in poi per il secondo ingresso ed altri eventualmente presenti nell'impianto.

Premere 👁 per verificare il loro funzionamento.

Premere ← o **C** per tornare alla pagina precedente.

Attenzione. Gli indirizzi devono corrispondere a quelli programmati nei posti esterni.

- **Per modificare** il nome o gli indirizzi degli ingressi videocitofonici già memorizzati occorre seguire la procedura seguente:

  "menu" ➡ "videocitofonia" ➡ "elenco ingressi" ➡ selezionare la casella dell'ingresso modificare ➡ "opzioni" ➡ "modifica" ➡ ok ➡ premere "modifica" in corripondenza della casella **nome** ➡ tramite tastiera scrivere il nome dell'ingresso (*es. entrata second.*) ➡ "salva" ➡ premere "modifica" in corripondenza della casella **indirizzo** ➡ tramite tastiera inserire l'indirizzo (se diverso da quello proposto - *es. 232*) ➡ "salva" ➡ ←.

Premere 👁 per verificare il loro funzionamento.

Premere più volte ← o **C** per tornare alla pagina principale

Termoregolazione

La termoregolazione permette di gestire l'impianto di riscaldamento o condizionamento dell'abitazione. Questa funzione è normalmente gestita dall'utente finale per cui la procedura di programmazione è riportata nel manuale utente.
Di seguito viene solo evidenziata la procedura per cambiare il relè che controlla la termoregolazione in quanto si tratta di una programmazione complessa che deve essere eseguita conformemente all'impiantistica del sistema e quindi dall'installatore o da personale esperto.

Come programmare un attuatore esterno per comandare l'impianto di riscaldamento o condizionamento
Normalmente la termoregolazione è gestita dal relè interno n°1, ma per esigenze impiantistiche si può utilizzare anche un attuatore esterno per questa funzione. Procedere come segue:

- Creare un nuovo attuatore
"menu" ➡ "attuazioni/eventi" ➡ "gestione attuatori" ➡ "nuovo attuatore" ➡ inserire il nome dell'attuatore (si consiglia di chiamarlo con un nome appropriato - *es. "Relé Termoreg."*) ➡ Salva ➡ inserire l'indirizzo dell'attuatore (da 211 a 230 non utilizzato da altri attuatori) ➡ "Salva" ➡ premere "dettagli" in corrispondenza al nome dell'attuatore ➡ selezionare *"su evento"* ➡ ← ➡ ok ➡ ← o "menu".

- Selezionare il relè esterno per la termoregolazione
"menu" ➡ "termoregolazione" ➡ "programmazione" ➡ selezionare "relè esterno" ➡ sul display compare l'elenco degli attuatori programmati nel sistema, selezionare il relè che si è creato in precedenza per gestire la termoregolazione (*Es. "Relé Termoreg."*) ➡ ok ➡ ← ➡ ←.

Impostazioni avanzate

Nelle pagine seguenti sono presenti informazioni ed impostazioni utili per il funzionamento del sistema, le relative programmazioni devono pertanto essere eseguite dall'installatore o da personale esperto.
Per accedere al menu è necessario eseguire la seguente procedura:

"menu" ➡ "impostazioni" ➡ "avanzate" ➡ "🔊" ➡ "🔑" ➡ ok.

Si accede ad una pagina dove sono elencate le seguenti funzioni:

- **Home page -** si possono scegliere, selezionandole da un elenco, le 3 funzioni da associare ai 3 tasti che compaiono nella pagina principale e loro posizione sullo schermo (in alto, al centro o in basso). Le funzioni che possono essere selezionate sono le seguenti:
  - **Attuazioni/Eventi**
  - **Termoregolazione**
  - **Elenco note**
  - **Rubrica**
  - **Link a Postazione** permette di visualizzare sulla Home Page il pulsante di chiamata di un utente specifico della rubrica o quello di un posto esterno videocitofonico.
  - **Telecamera** permette di visualizzare sulla Home Page il pulsante telecamera dell'ingresso videocitofonico.
  - **Elenco Ingressi**
  - **Quadro Attuatori**
  - **Link ad Attuatore** permette di visualizzare sulla Home Page il pulsante di un attuatore.
  - **Quadro Eventi**
  - **Link ad Evento** permette di visualizzare sulla Home page l'icona di un evento specifico
  - **Nuovo nota/allarme**
  - **Invia Messaggio**
  - **Silenzioso**
  - **Preferiti**
  - **Chiamate**
  - **Foto**
  - **Rimuovi Memory Card**
  - **Immagini**

  Per scegliere una funzione eseguire la procedura seguente:
  Premere "HomePage" ➡ scegliere la posizione che si vuole attribuire ad una funzione (tasto in alto, al centro o in basso) premendo "modifica" alla destra della casella della funzione attualmente programmata ➡ premere brevemente sulla casella testo della funzione desiderata (spostarsi con le frecce per scorrere l'elenco); una spunta di colore verde evidenzierà la scelta fatta ➡ ok per tornare alla pagina precedente.
  Procedere in modo analogo per le altre 2 posizioni.
  Alla fine della programmazione premere ← per tornare alla pagina "impostazioni avanzate".

- **Indirizzi alternativi**
  È possibile impostare myLogic in modo tale che risponda alle chiamate destinate ad altri utenti (indirizzi alternativi); per esempio in una situazione di abitazione di un professionista e del proprio studio professionale oppure di appartamento dei genitori e appartamento dei figli; in questo modo il terminale di un appartamento può comportarsi come se fosse un terminale, sia principale che secondario, di un'altro appartamento; è importante tener presente che, nel caso di un terminale con indirizzo alternativo, esso si comporta a tutti gli effetti come un terminale del proprio appartamento, ma anche come terminale dell'appartamento alternativo per cui dovrà rispettare le regole e le programmazioni anche di quest'ultimo.

  Esempio. Se nell'appartamento alternativo c'è già il numero di stanza 2, il terminale alternativo non potrà essere programmato con il numero di stanza 2, naturalmente potrà essere il numero di stanza 2 del proprio appartamento, oppure se nell'appartamento alternativo c'è già un terminale principale, il terminale alternativo non potrà essere programmato come principale, naturalmente potrà essere il principale per il proprio appartamento.
  Esempio: abitazione (a) e studio legale (b) di un avvocato con indirizzi utente indipendenti ma con possibilità di ricevere le chiamate dei due indirizzi in uno o entrambi gli appartamenti.
  Impostazioni precedentemente programmate nei terminali myLogic presenti nei 2 appartamenti
  - a) abitazione avvocato *(solo 1 terminale)* = myLogic = indirizzo 131; stanza 0
  - b) ufficio avvocato *(terminale 1)* = myLogic principale = indirizzo 120; stanza 0
    ufficio segretaria *(terminale 2)* = myLogic secondario = indirizzo 120; stanza 1

  Per programmare la funzione "indirizzi alternativi" occorre procedere nel modo seguente (*in parentesi si prenderà in considerazione la programmazione del terminale presente nell'appartamento dell'avvocato per rispondere anche alle chiamate dello studio*):

  "Indirizzi alternativi" ➡ "Nuovo" ➡ premere "modifica" per impostare il nome (*es. "Studio legale"*), Indirizzo (*es. "120" corrispondente all'indirizzo dello studio legale*) e numero stanza (*es. "2" perché nello studio sono già presenti i numeri di stanza 0 e 1*) ➡ ←.

  Per l'immissione delle programmazioni deve essere usata la stessa procedura del capitolo *"Programmazione indirizzo, nome utente, numero stanza"*.
  Per **inserire** ulteriori "indirizzi alternativi" seguire la stessa procedura precedente.
  Per **eliminare** un "indirizzo alternativo", selezionarlo toccando brevemente la casella di testo dove è riportato il nome e premere "Elimina".

  Premere ← o **C** per tornare alla pagina precedente.

- **Varie –** In questo menu sono raccolte programmazioni avanzate che riguardano aspetti specifici di funzionamento del terminale domotico myLogic. In particolare si potrà accedere alle seguenti funzioni (l'elenco completo delle funzioni può essere visualizzato scorrendolo con le frecce su e giù):

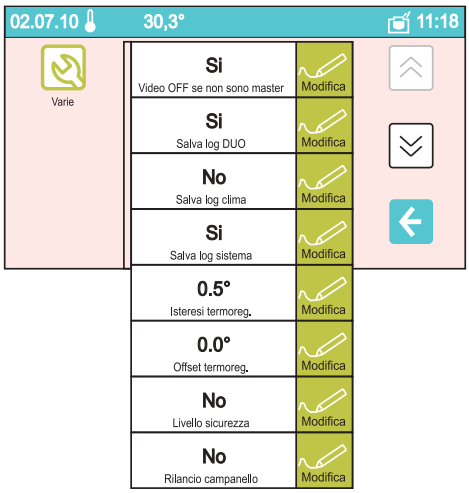

  - Video off se non sono mast. (principale)
  Questa funzione permette la visualizzazione su di un terminale secondario dell'immagine della telecamera di un ingresso alla ricezione di una chiamata.

A seguito di una chiamata da ingresso videocitofonico il terminale domotico principale (indirizzo di stanza=0) visualizza l'immagine proveniente dalla telecamera, mentre gli altri terminali presenti nello stesso appartamento (indirizzi di stanza 1,2, ...) ricevono solo il segnale di chiamata; è però possibile far visualizzare l'immagine proveniente dalla telecamera anche ad un terminale secondario eseguendo le programmazioni seguenti:
- premere "modifica" alla destra della casella testo che riporta il nome della funzione, scegliere "**SI**" se si vuole che il video sia spento, scegliere "**NO**" se si vuole che il video sia acceso. Premere ok per confermare e tornare alla pagina precedente.

- Salva log DUO (*)
- Salva log clima (*)
- Salva log sistema (*)
- Isteresi Termoreg. (*)
- Offset Termoreg. (*)

(*) Per operare su queste funzioni è necessaria l'assistenza di un tecnico Farfisa.

- Protezione attiva
Questa funzione assicura una protezione contro modifiche accidentali di alcuni dati importanti del sistema
Per evitare che inavvertitamente l'utente modifichi i parametri di sistema, essenziali per il corretto funzionamento dell'impianto, è stata inserita nel terminale domotico myLogic una procedura che blocca la modifica di tali parametri.
Si consiglia l'installatore di attivare tale protezione al termine della programmazione dell'impianto.
Per attivare la procedura di blocco delle programmazioni procedere come riportato di seguito:
- premere "modifica" alla destra della casella testo che riporta il nome della funzione, scegliere "**SI**" per bloccare la programmazione, scegliere "**NO**" per sbloccarla. Premere ok per confermare e tornare alla pagina precedente.

- Rilancio campanello
La chiamata di piano fa suonare solo il terminale ai cui morsetti (A1 e GN) sono collegati i fili del pulsante campanello; se si vuole rilanciare la soneria anche su tutti gli altri terminali presenti nell'appartamento occorre procedere come riportato di seguito:
- premere "modifica" alla destra della casella testo che riporta il nome della funzione, scegliere "**SI**" per rilanciare la soneria e far suonare anche gli altri terminali dell'appartamento, scegliere "**NO**" per non rilanciarla agli altri terminali.

Premere ok per confermare e tornare alla pagina precedente.

Premere ← per tornare al menu "Avanzate"

- **Riga di comando** - questa funzione permette di variare le impostazioni essenziali per il funzionamento del terminale domotico myLogic. La programmazione è stata inserita per rendere possibili interventi su criticità severe del sistema e pertanto il comando è da usare **solo con il supporto di un tecnico Farfisa**. Se inavvertitamente si entra in questo menu, uscire premendo il pulsante **C** sul tasto di navigazione. **Attenzione: modifiche casuali di questo parametro possono portare a malfunzionamenti gravi di tutto il sistema.**

- **Info memoria -** Informazioni relative all'occupazione della memoria interna al terminale myLogic; sono visualizzate informazioni sulla quantità di memoria disponibile e sull'organizzazione della memoria occupata. Premere ok per tornare alla pagina precedente.

- **Memory card** - In questo menu sono raccolte funzioni che riguardano aspetti specifici d'utilizzazione della memory card.
In particolare si potranno gestire le funzioni:

  - Importa immagini - permette di importare nel dispositivo immagini presenti nella memory card.

  - Aggiornamento - permette di aggiornare il software del dispositivo. **Attenzione. Un uso errato di questa funzione può portare a malfunzionamenti anche gravi del dispositivo per cui deve essere eseguita solo con il supporto di un tecnico Farfisa.**
  Se inavvertitamente si entra in questo menu premere subito il tasto indietro per uscire e tornare al menu Memory Card.

  - Info Memory Card - informazioni relative all'occupazione della memoria della memory card, sono visualizzate informazioni sulla quantità di memoria disponibile e sull'organizzazione della memoria occupata.

  - Esporta impostazioni - permette di esportare le impostazioni del terminale domotico myLogic per motivi di supporto ed assistenza tecnica. **Per operare su questa funzione è necessaria l'assistenza di un tecnico Farfisa**.

  - Importa impostazioni - permette di importare le impostazioni del terminale domotico myLogic per motivi di supporto ed assistenza tecnica. **Per operare su questa funzione è necessaria l'assistenza di un tecnico Farfisa**.

  - Rimuovi memory card - permette di rimuovere in sicurezza la memory card dal terminale.

- **Info di sistema** - Informazione sulla versione software installata.

- **Default -** Ritorno alla programmazione di fabbrica.
Attenzione: premendo questo tasto tutti i dati e le programmazioni precedentemente memorizzate saranno cancellate.

Calibrazione dello schermo touch screen
La calibrazione dello schermo è realizzata in azienda e non dovrebbe essere effettuata dall'utente; qualora si notasse un'imprecisione nella pressione dei tasti dello schermo è possibile effettuarla tenendo premuto per alcuni secondi il pulsante **"🔧"** (serratura) finché appariranno sullo schermo le indicazioni da seguire per la corretta calibrazione dello schermo. Utilizzare lo stilo in dotazione per toccare 3 volte il puntino che apparirà sugli angoli dello schermo. La precisione del tocco consente di avere la migliore calibrazione dello schermo.
Attenzione: durante la procedura di calibrazione toccare lo schermo solo e quando richiesto. Per toccare i punti evidenziati non appoggiare la mano sul display

Reset
Se il terminale myLogic si blocca e non consente di effettuare alcuna operazione, tenere premuto per circa 10 secondi il pulsante **C**. Il terminale si spegnerà e si riavvierà automaticamente dopo pochi secondi.

CERTIFICATO DI GARANZIA
(condizioni valide solo per il Territorio Italiano)

La garanzia ha la durata di **24** mesi dalla data di acquisto, accertata o accertabile, e viene esercitata dalla Ditta rivenditrice e, tramite questa, dai Centri Assistenza Tecnica Autorizzati FARFISA.
La garanzia deve essere esercitata, pena la decadenza, entro **otto** giorni dalla scoperta del difetto.

LA GARANZIA NON E' VALIDA SE NON DATATA E VIDIMATA CON TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE ALL'ATTO DELL'ACQUISTO. CERTIFICATO UNICO ED INSOSTITUIBILE.

MATRICOLA - *SET NUMBER* - MATRICULE APPAREIL -
N° MATRICULA N° DE MATRICULA - *SERIENNUMMER*

DATA DI ACQUISTO - *DATE OF PURCHASE* - DATE D'ACHAT - *FECHA DE COMPRA* - DATA DE COMPRA - *EINKAUFSDATUM*

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE
DEALER'S NAME AND ADDRESS
NOM ET ADRESSE DU REVENDEUR
NOMBRE Y DIRECCION DEL DISTRIBUIDOR
CARIMBO E ASSINATURA DO REVENDEDOR
STÄMPEL DES HÄNDLERS

Smaltire il dispositivo secondo quanto prescritto dalle norme per la tutela dell'ambiente.
Dispose of the device in accordance with environmental regulations.
Écouler le dispositif selon tout ce qu'a été prescrit par les règles pour la tutelle du milieu.
Eliminar el aparato según cuánto prescrito por las normas por la tutela del entorno.
Disponha do dispositivo conforme regulamentos ambientais.
Werden Sie das Gerät in Übereinstimmung mit Umweltregulierungen los.

La ACI Srl Farfisa Intercoms si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i prodotti qui illustrati.
ACI Srl Farfisa Intercoms reserves the right to modify the products illustrated at any time.
La ACI Srl Farfisa Intercoms se réserve le droit de modifier à tous moments les produits illustrés.
ACI Srl Farfisa intercoms se reserva el derecho de modificar en cualquier momento los productos ilustrados aquí.
E' reservada à ACI Srl Farfisa intercoms o direito de modificar a qualquer momento os produtos aqui ilustrados.
Änderungen vorbehalten.

ACI srl Farfisa Intercoms
Via E. Vanoni, 3 • 60027 Osimo (AN) • Italy
Tel: +39 071 7202038 (r.a.) • Fax: +39 071 7202037 • e-mail: info@acifarfisa.it • www.acifarfisa.it

Cod. 52704610